
GARANTIA


Eclipse
E
Saturno
Manual
de
Instalação
AC Vent
Transformando energia
em solução e requinte
weg

MONTAGEM DA HASTE PARA INSTALAÇÃO DO VENTILADOR:

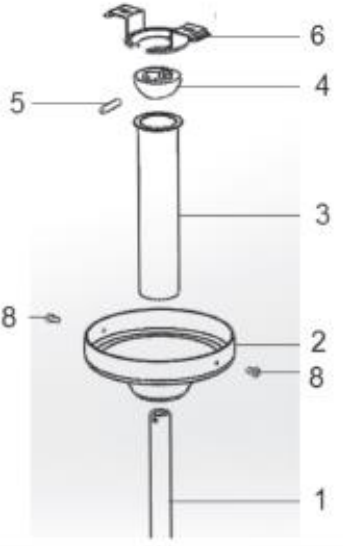

1º - As peças 1, 2 e 3 já saem montadas de fábrica.

2º - Insira a rótula plástica (4) no eixo (1) até passar a furação, coloque o pino de trava (5) na furação do eixo (1) e suba a rótula (4) promovendo o travamento do pino de trava.

3º - Fixar as travessas 6 ao teto como mostra a figura. Obs: a travessa deve ficar encostada no teto para que ao ser colocado a canopla o corpo do ventilador fique na posição correta não deixando a hélice encostar na carcaça


4º - Com as travessas (6) fixas ao teto, pendurar o ventilador através do encaixe da rótula plástica (4) na travessa (6).

5º - Após promover o encaixe do ventilador, fazer toda ligação elétrica.

6º - Suspender a canopla (2) até encostar-se ao teto, alinhar as furações laterais com a travessa (6), insira os parafusos (8) fixando a canopla na travessa.

7º - Depois de instalado, observe se o eixo do motor esta centrado em relação ao furo da carcaça, caso não esteja, rotacionar o corpo do ventilador para centralizá-lo. Este sistema foi desenvolvido para eliminar vibrações e torná-lo mais silencioso.


Rede 127v com Dimer

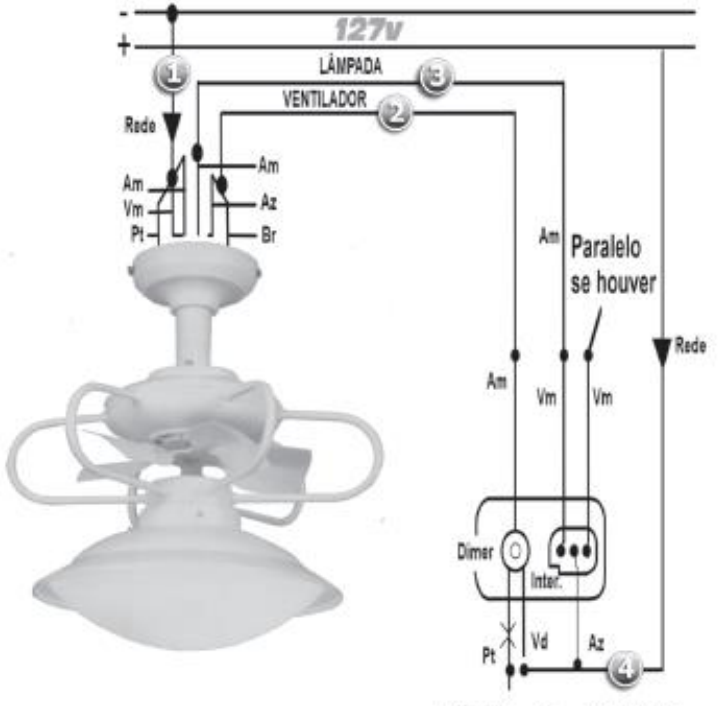

IMPORTANTE

1 - Unir fios amarelo, vermelho e preto e conectar na rede. (1)
2 - No caso de controle de parede, passar um terceiro fio, do amarelo do Dimer até a união do azul/branco do ventilador (2) (caixa parede até ventilador).
3 - Unir o amarelo do ventilador ao vermelho do interruptor (parede) luz. (3)
4 - Para ligar o Dimer à rede 127V, unir o verde e o azul e ligar na outra fase (parede) e eliminar o preto, conforme desenho. (4)


Rede 220v com Dimer

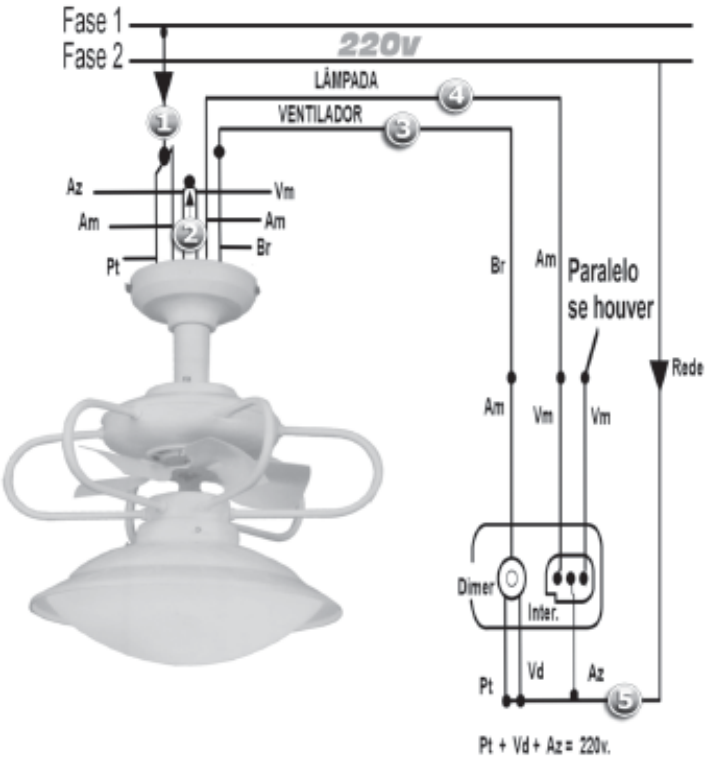

IMPORTANTE

1 - Unir os fios amarelo e preto e conectar à rede. (1)
2 - Unir os fios azul e vermelho e isolar. (2)
3 - Unir o branco do ventilador ao amarelo do Dimer (parede) tendo que passar um terceiro fio (Dimer/parede ao ventilador). (3)
4 - Unir o fio amarelo da lâmpada ao vermelho do interruptor (parede). (4)
5 - Para ligar o Dimer, ligar os fios preto, verde e azul e conectar à outra fase da rede. (5)


Ligação 127v com Controle Remoto

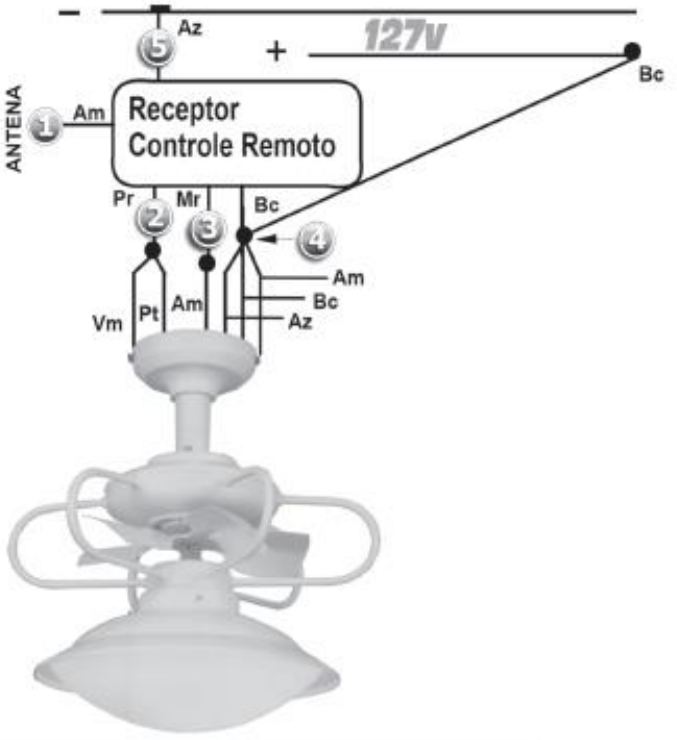

IMPORTANTE

1 - Fio amarelo Antena. 1
2 - Fios vermelho e preto do ventilador, unir ao preto do controle remoto. 2
3 - Unir o amarelo do ventilador ao marrom do contrlo remoto. 3
4 - unir os fios azul, branco e amarelo do ventilador ao branco do controle remoto e ligar na fase da rede ao mesmo tempo 4 conforme desenho.
5 - O fio azul do controle remoto, unir ao negativo da rede. 5

Ligação 220v com Controle Remoto

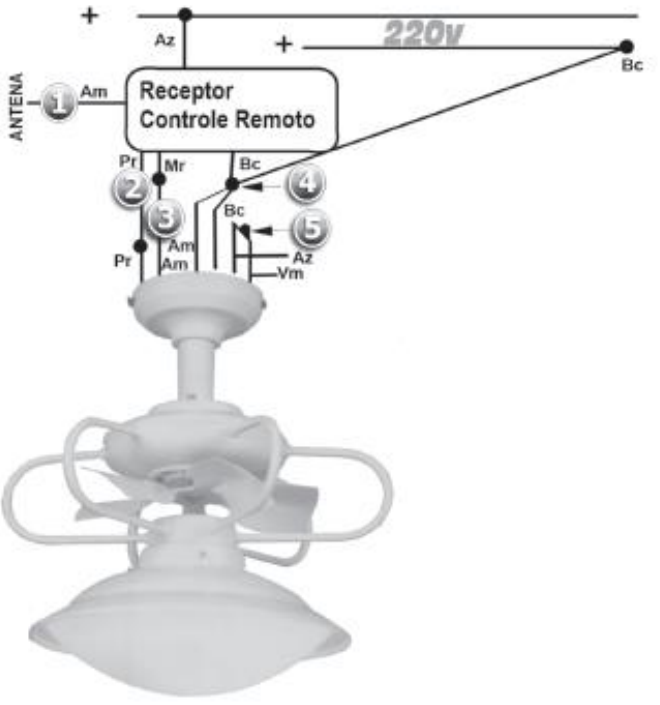

IMPORTANTE

1 - Fio amarelo Antena. 1
2 - Unir o preto do controle remoto no preto do ventilador. 2
3 - Unir o marrom do controle remoto ao amarelo do ventilador. 3
4 - Unir o branco do controle remoto ao amarelo e branco do ventilador e ligar a rede ao mesmo tempo conforme desenho. 4
5 - Unir o azul e o vermelho do ventilador e isolar. 5

Lustre Ventilador ECLIPSE E SATURNO

Dados Técnicos

- Linha construída em alumínio.
- Tratamento de superfície e pintura eletrostática.
- Maior resistência contra oxidação principalmente no litoral.
- Hélice de 250mm em alumínio ou 400mm em policarbonato com grande poder de ventilação.
- Variação de velocidade de "0 a 1600 rpm".
- Silencioso, não vibra.
- Acompanha dimer eletrônico e chave interruptora para comando.
- Controle Remoto (opcional).
- Motor Bivolt - alto rendimento 1/30 cv.
- Baixo consumo (máximo 100 w/h).
- Proteção contra acidentes (quarto de criança, porta de guarda-roupa, beliches, etc.).
- Ventiladores com ventilação direta e indireta.
- A hélice de alumínio de 250mm, acompanha a mesma cor do ventilador
- Cores: Preto, Branco, Bege e titânio.
- Produtos patenteados

  Patente **nº DI-5800-106-9**
  nº DI-5800-107-7

- Nos casos de ruído, observar se o parafuso de fixação no centro da hélice está solto, reapertá-lo

- No caso de aperto da hélice, segurar o parafuso de fixação com uma chave e girar a hélice no sentido anti-horário até obter o aperto desejado.

- Observar sempre em velocidade baixa se a hélice está girando corretamente.

ATENÇÃO

NÃO USAR CONTROLE REMOTO DE OUTRA MARCA E OUTRAS EXPECIFICAÇÕES NOS VENTILADORES AC VENT.
O CONTROLE REMOTO AC VENT. FOI CUIDADOSAMENTE DESENVOLVIDO SOMENTE PARA VENTILADORES AC VENT. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUALQUER DANO CAUSADO POR MÁ INSTALAÇÃO OU USO DE COMPONENTES INDEVIDOS.

Certificado de GARANTIA

Garantimos o produto por um ano contra todos os defeitos de fabricação;

Não nos responsabilizamos por defeitos de instalação e manutenção;

Não limpar o lustre com produtos químicos, somente com pano úmido (água)

Não nos responsabilizamos por quebras de vidros.

Dados do cliente

Nome: _____

Endereço: _____

Cep _____ **Fone:** _____

Cidade: _____

Bairro: _____

Data da compra: _____ **Nº da Nota Fiscal** _____

_____

_____

Assinatura, data e carimbo do revendedor

Obs.: Todo lustre, para efeito de garantia, terá a data de fabricação

AC Vent - Indústria Eletromecânica Ltda.
Estrada Vicinal Monte Alegre - Socorro Km 05 - Bairro Falcão - Bloco 4 - Monte Alegre do Sul - SP
CEP 13910-000 - Caixa Postal 11 - Fone/Fax: (19) 3899-2265 - Fone:(19) 3899-1950
Site: acvent.com.br